PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
RIZADOR DE CABELLO
ADC-4860CR

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 2
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 3
ESPECIFICACIONES 3

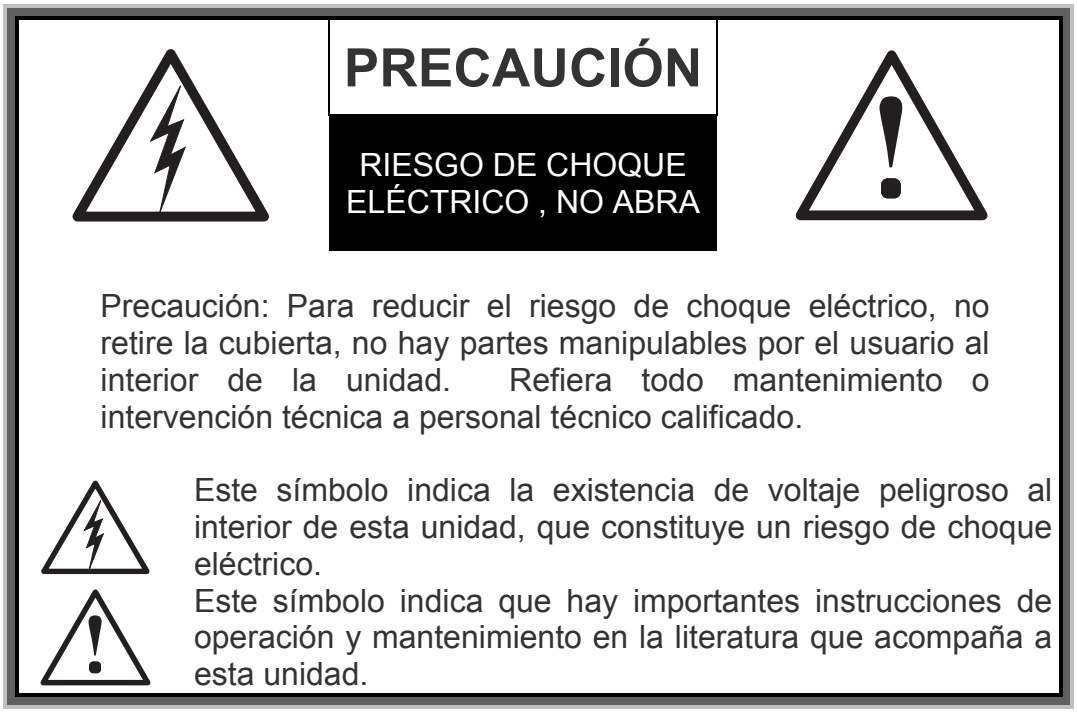
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No utilice la unidad cerca de fuentes de agua como la bañera, el lavamanos o recipientes con agua.
- Desconecte el cable de poder del tomacorriente cuando no la esté utilizando.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de poder.
- No utilice la unidad si observa que el cable de poder o el enchufe se encuentran dañados.
- No utilice la unidad cerca de materiales inflamables como benzina, tiner o sprays.
- La unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento a menos que estén con una persona capacitada para supervisar.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- No coloque la unidad en el baño o en un lugar con alta humedad.
- No utilice la unidad con las manos mojadas.
- Utilice la unidad frente a un espejo para asegurarse de no quemar accidentalmente su piel.
- Utilice la unidad únicamente con cabello humano. No la utilice en niños.
- El peinado durará por 1 día. El cabello regresará a su condición normal después de ser lavado.
- La unidad no es apta para personas con cabello demasiado crespo o rizado.
- Recuerde que la unidad se calienta bastante cuando está en uso. Tenga precaución con su piel.
- No coloque la unidad directamente sobre una superficie cuando esté caliente o esté conectada. Utilice la base para apoyarla.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. El cabello debe estar limpio, seco o casi seco y sin enredos antes de utilizar la unidad. (La unidad puede utilizarse en cualquier momento para retoques rápidos.)
2. Coloque la unidad sobre la base en una superficie plana y estable y conéctela al tomacorriente.
3. Presione el botón de encendido hasta que la luz que esté en rojo.

CÓMO OBTENER RESULTADOS PROFESIONALES CON SU RIZADOR

Este rizador ha sido diseñado con guías únicas para hacer el procedimiento mucho más sencillo.
Pruebe con una pequeña porción de cabello; luego ajuste la temperatura dependiendo de su tipo de cabello.

1. Comience por dividir su cabello de secciones de no más de 1 pulgada de profundidad y 2 pulgadas de ancho.
2. Mantenga la sección suave cepillando o peinando las puntas con la otra mano.
3. Tome una sección a la vez. Abra la unidad halando de la manija hacia abajo y coloque el cabello dentro de ella. Libere la manija para qué el cabello permanezca dentro del rizador. Asegúrese de que está colocando el cabello en la pinza en la misma dirección que la guía de rizos a medida que avanza hacia la raíz.

4. Agarre la punta de seguridad con la otra mano, y será más fácil enrollar el cabello.
5. Con una rotación en el sentido de las manecillas del reloj, gire el rizador hacia la raíz. Las guías deben llevar el cabello suavemente dentro la barra. Si observa que el cabello no está siendo guiado en la barra, sino que está yendo sobre las guías de rizado, intente girar la barra en la dirección opuesta, y/o asegúrese que el cabello está colocado correctamente en la parte inferior del rizador.
6. Sostenga el rizado por 20 segundos para unos rizos más fuertes. Para unos rizos más suaves sostenga por menos tiempo.
7. Cuando esté listo para liberar el regreso, hale la manija hacia abajo y lejos de su cabello.
8. Al terminar y todos los rizos se hayan enfriado, cepille y peine suavemente el cabello hasta lograr el estilo deseado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar la unidad asegúrese de que está fría y desconectada. Limpie la manija con una prenda seca y suave. No se requiere ningún otro mantenimiento.
- Desconecte de la unidad cuando no la esté utilizando. Permita que se enfríe y luego almacénela en un lugar seguro y seco y fuera del alcance de los niños.
- No enrolle el cable alrededor de la unidad ya que puede romperse internamente.

ESPECIFICACIONES

Suministro de Energía	AC110-220V 60/50Hz
Consumo de energía	30W
Temperatura de operación	200ºC
Tiempo de elevación de temperatura	<4 minutos

Parte plástica delgada para evitar quemarse
Nuevo diseño de clip para atrapar suavemente el cabello
Interruptor de encendido y apagado con luz indicadora
Cable giratorio

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

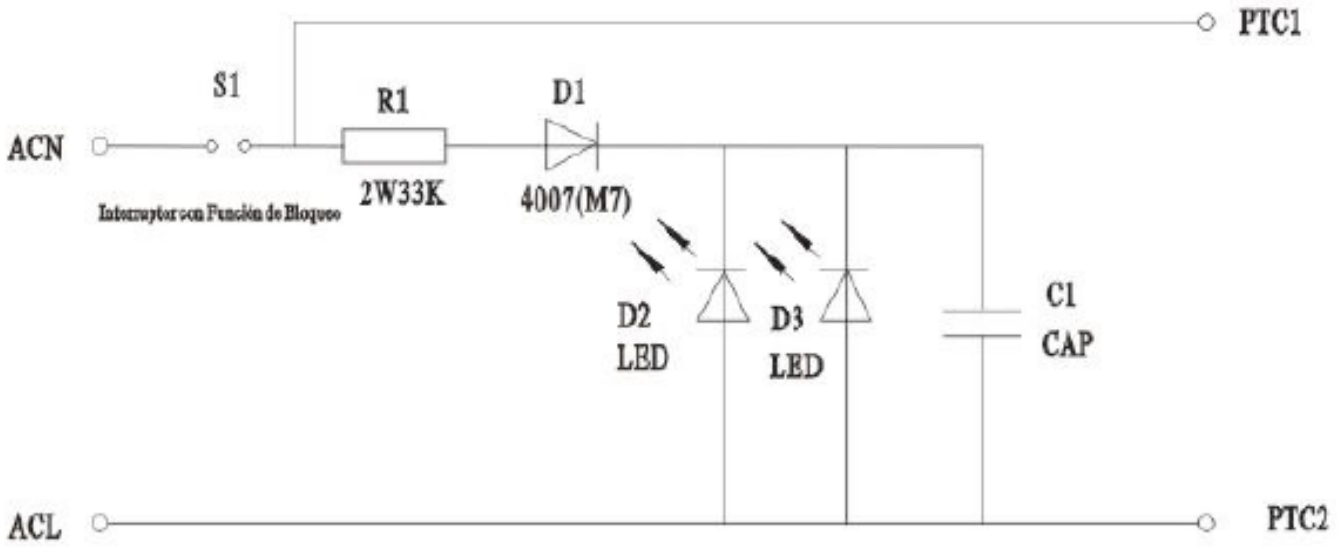

PREMIER®

MANUAL DO USUÁRIO
MODELADOR DE CACHOS
ADC-4860CR

PREZADO CLIENTE

A fim de obter o melhor desempenho de seu produto, por favor, leia este manual do usuário cuidadosamente antes de começar a usá-lo, e mantê-lo para referência futura.
Se você precisar de suporte adicional, por favor, escreva para: **info@premiermundo.com**

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 2
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 2
LIMPEZA E MANUTENÇÃO 3
ESPECIFICAÇÕES 3

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRA.
Cuidado: Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa, não existem peças reparáveis no interior do aparelho. Consulte toda a manutenção ou reparação a pessoal técnico qualificado.
Este símbolo indica a existência de perigo de voltagem no interior do aparelho, podendo causar choques elétricos.
Este símbolo indica que o manual que acompanha este equipamento contém importantes instruções de operação e manutenção.

LINHAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

Nota:
Reservamo-nos o direito de alterar especificações, caraterísticas e / ou o funcionamento do aparelho, sem aviso prévio, a fim de continuar com o desenvolvimento e melhorar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não use o aparelho perto de fontes de água, como a banheira, pia ou recipientes com água.
- Desligue o cabo de alimentação da tomada quando não estiver em uso.
- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho se você notar que o cabo de alimentação ou o conector estiver danificado.
- Não utilize o aparelho perto de materiais inflamáveis, como benzina, diluente ou sprays.
- O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas reduzidas ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam com uma pessoa treinada para supervisionar.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não coloque o aparelho no banheiro ou em um lugar com alta umidade.
- Não opere o aparelho com as mãos molhadas.
- Utilize o aparelho na frente de um espelho para se certificar de que você não possa queimar sua pele.
- Use o aparelho apenas com o cabelo humano. Não utilizar em crianças.
- O penteado irá durar por um dia. O cabelo vai voltar ao normal depois de ser lavado.
- O aparelho não é adequado para pessoas com cabelos crespos ou cacheado.
- Lembre-se de que o aparelho fica quente quando esta em uso. Tenha cuidado com a sua pele.
- Não coloque o aparelho diretamente em uma superfície quando está quente ou está conectado. Utilizar a base para suportar.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. O cabelo deve estar limpo, seco, ou quase seco, sem emaranhados antes de utilizar o aparelho. (O aparelho pode ser usado a qualquer momento para retoques rápidos).
2. Coloque o aparelho na base sobre uma superfície plana, estável e conecte a tomada.
3. Pressione o botão de ligar até que a luz fique vermelha.

OBTENDO RESULTADOS PROFISSIONAIS COM SEU MODELADOR DE CACHOS

Este modelador de cachos foi projetado com exclusivas para fazer o procedimento muito mais simples. Tente com uma pequena parte do cabelo; em seguida, ajustar a temperatura de acordo com o seu tipo de cabelo.

1. Comece dividindo o cabelo em seções de não mais do que 1 polegada de profundidade e 2 polegadas de largura.
2. Mantenha a seção macia escovando ou penteando as pontas com a outra mão.
3. Tome uma seção de cada vez. Abra o aparelho, puxando da alça para baixo e coloque o cabelo dentro dele. Solte a alça para que o cabelo fique dentro do modelador de cachos. Certifique-se de que você está colocando o seu cabelo no modelador na mesma direção que a guia de cachos enquanto vai em direção à raiz.

4. Pegue a ponta de segurança com a outra mão, e será mais fácil de enrolar o cabelo.
5. Com uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio, gire o modelador para a raiz. As guias devem levar o cabelo suavemente pela barra. Se você notar que o cabelo não está sendo guiado na barra, mas este indo sobre as guias de cachos tente girar a barra na direção oposta, e /ou certifique-se que o cabelo está colocado corretamente na parte inferior do modelador de cachos.
6. Segure o modelador por 20 segundos para cachos mais fortes. Para cachos suaves mantenha por menos tempo.
7. Quando você estiver pronto para liberar a volta, puxe a alça para baixo e longe do seu cabelo.
8. Quando terminou e todos os cachos esfriaram, escovar e pentear o cabelo suavemente para alcançar o estilo desejado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Antes de limpar o aparelho, verifique se está fria e desligada. Limpe a alça com um pano seco e macio. Nenhum outro tipo de manutenção é necessário.
- Desligue o aparelho quando não estiver em uso. Deixe esfriar e depois a guarde em um local seco e seguro, fora do alcance das crianças.
- Não enrole o cabo ao redor do aparelho, pois ele pode quebrar internamente.

ESPECIFICAÇÕES

Fonte de energia	AC110-220V 60/50Hz
Consumo de energia	30W
Temperatura de Operação	200ºC
Tempo de subida de temperatura	<4 minutos

Peça de plástico fino para evitar a queima
Novo design de clip para segurar os cabelos suavemente
Interruptor de Liga e Desliga com luz indicadora
Cabo Giratório

ESQUEMA DE CIRCUITO

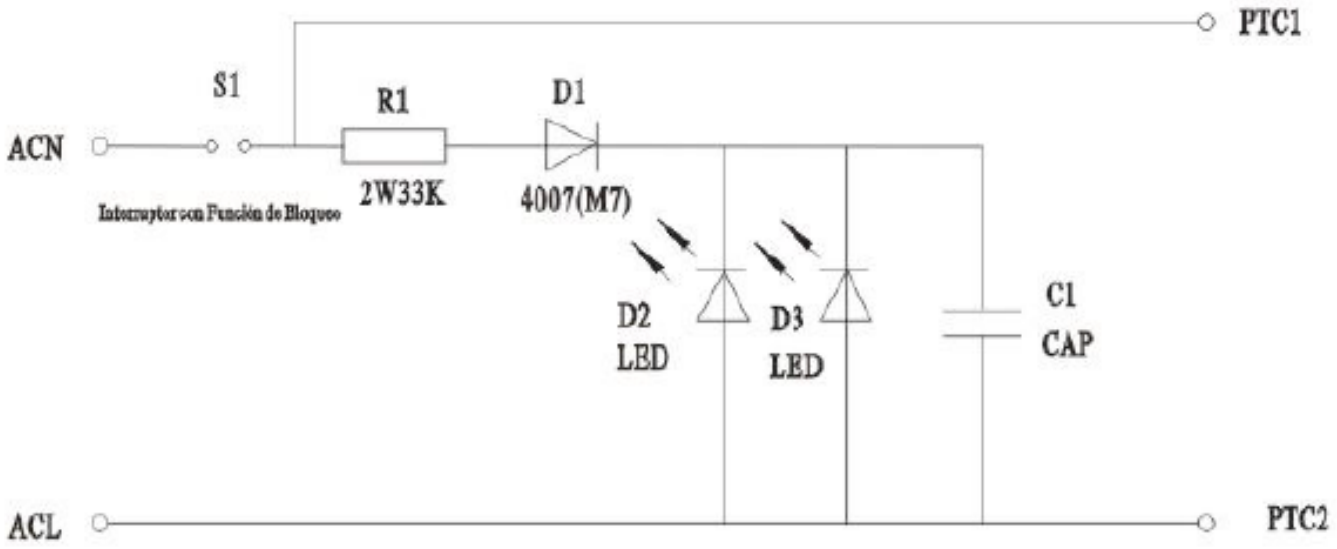

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
HAIR CURLER
ADC-4860CR

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the safety instructions before using this iron. The safety instructions explained here help you to use this curling iron safely and correctly and also to prevent you from injuring yourself or others.

WARNING: Not following the instructions below may cause fire, bums, explosion, short circuiting or electric shock.

-Electrical conditions

WARNING: This symbol on the curling iron means “Do not use this curling iron near water，Do not use this curling iron near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

-Unplug the power cord from the power outlet when not in use.

-Do not cut, damage or modify the power cord. Do not pull, twist or bend the power cord with unnecessary force. Do not place heavy objects on the power cord or allow it to get pinched in between objects.

-Do not use the power cord or plug when it is damaged, hot or not fully inserted into the power outlet. Failure to do so may lead to fire and/or an accident.

-Do not use curling iron near inflammable material such as benzene, paint thinner, sprays etc.

-This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

-Do not use or place the curling iron in a bathroom or area with high humidity.

-Do not attempt to repair, disassemble or modify the curling iron by yourself. If the supply cord is damaged, it must be replaced by an authorized service center.

-If the curling iron is not working properly, stop using it immediately and contact an authorized service center.

-Do not use the curling iron while your hands are wet.

-Use the appliance in front of mirror to ensure that the barrel and press plate do not touch your skin.

-Always take a strand of hair with the press plate opened to avoid bums.

-Do not leave the curling iron unattended while the power is on

-Only use the curling iron for curling human hair. Do not use it for children.

-Styling will hold for 1 day only. Hair will return to its normal condition after shampoo.

-Not suitable for those with extremely fizzed or curly hair

-Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.

-Keep the cord away from the heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

-This appliance is hot when use is. Do not let eyes or bare skin touch heated surfeces.

-Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.

How to use

Hair should be clean, dry or nearly dry or nearly dry, and free of tangles before using. (This iron can also be used for quick touch-ups any time.)

1 .Rest the iron on its stand on a smooth, flat surface and plug it in.

2.Push in the ON/OFF button until the on light is red

How to get professional results with your curling iron

This unique curling iron has been designed with unique curl guides that effortlessly guide your hair onto

the curling barrel.

TEST A SMALL SECTION OF HAIR BEFORE USING; THEN ADJUST TEMPERATURE DEPENDING ON HAIR TYPE.

STYLING

1.Start by dividing hair into sections, not more than 1 inch deep and 2 inches wide.
2.Keep the section smooth by brushing or combing the ends taut with the other hand.
3.Taking one section at a time, open the curling iron's clip by pulling the lever down and place the end of your hair inside. Release the lever for the hair to remain clipped to the iron.

NOTE: make sure that you are placing your hair into the clamp in the same direction as the curling guide, allowing as you turn the iron up to your roots.

4.Grasp the safety tip with the other hand, and it will be easy to roll the hair.
5.In a clockwise rotation, turn the styler up toward your roots. The curling guides should effortlessly guide your hair into the barrel.

NOTE: if your hair is not being guided into the barrel, but instead going over the curling guides, try turning the barrel in the opposite direction. And / or make sure that your hair is properly placed into the curling iron’s dip.
6.Hold the curl in place for up to 20 seconds for tighter curls. For softer, looser curls hold the iron for less time.
7.When ready to release the curl, simply pull the curling dip down and away from your head.
8.When completely finished and all curls have cooled thoroughly, gently brush and comb the hair into a stile desired.

MAINTENANCE

Cleaning

-To clean the unit, be sure the unit is cool and unplugged. Wipe the handle with damp cloth. No other maintenance is necessary.
-Do not attempt to repair the appliance yourself.

This appliance has no user serviceable parts.

Storage

Unplug the unit whenever it is not in use. Allow it to cool, then store it out of reach of children in a safe, dry location.

Never wrap the cord around the appliance, since this will cause the cord to wear prematurely and break, thus voiding warranty. Handle the cord carefully and avoid jerking, twisting or straining it, espedally at plug connections.

TECHINCAL DETAILS

Power supply: AC110-220V 60/50Hz

Average power consumption:30W

Operation temperature:200ºC

Temperature rise time:<4minutes

MORE DETAILS FOR YOUR HAIR CURLER

CIRCUIT DIAGRAM